

KANALFODER

Estetiska dörrfoder
utan synlig fastsättning

Smart kanalfoder för ett fulländat resultat


Att bygga ett snyggt hus eller en attraktiv lägenhet är det många som kan. Ändå slås man ofta av hur lite energi man lägger ner på den sista finishen som betyder så mycket.

Bo Fastening AB, som också har Kanallisten® golvlistor, har här en komplett lösning som inte bara döljer sladdar och kablar, utan även möjliggör montage av foder runt dörröppningar utan synliga spik. Med vårt Kanalfoder får du bästa resultat samtidigt som du slipper dyrbar och tidskrävande spackling och eftermålning av fodren.

Monteringsanvisning

Fig 1

Montage av stålskenor
Skruva fast skenor kant i kant med dörrkarmen i nummerordning enligt illustration. Vid montage av foderklossar skall skena 4, 9, 10 och 8 sitta 15mm från karmens kant, i annat fall minst 30 mm.

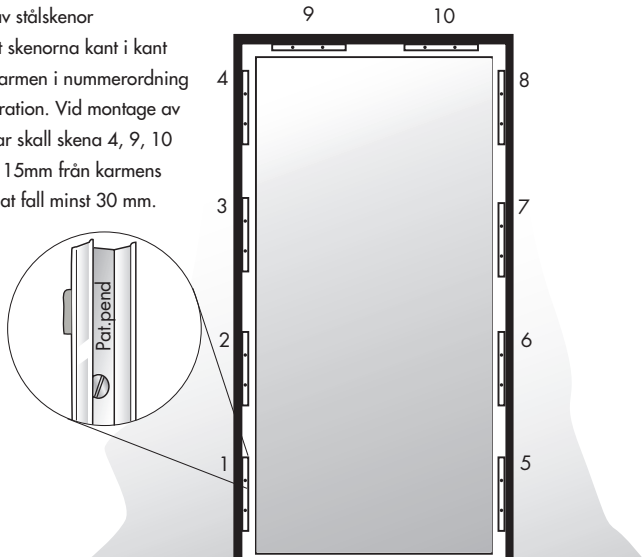

Montage Kanallisten® kanalfoder

Flänsen skall sitta utåt mot karmsidan och gripa tag om karmens utsida. Detta ger i de flesta fall rätt estetiskt mått mellan karm och fodrets kant. (I de fall där rätt mått inte erhålls får man genom mätning märka upp kanten med en rak linje och montera skenan efter den för att få exakt önskat mått.) Skenorna placeras på varje sida av karmen samt två i överkant (se fig 1).

Tänker du använda spikpistol så kontrollera först att pistolen har en nos som räcker ner i botten på skenan. Eventuella kablar/sladdar du vill dölja i fodret fäster du lättast med häftpistol, se till att de hamnar under kanalen på fodret. Var försiktig när du häftar så att du inte skadar eller gör hål på kablar/sladdar. När skenor och kablage är på plats trycker du enkelt på Kanallisten® kanalfoder genom lätta slag med handen.

Fig 2

Montage av fodret
Tryck på kanalfodret genom lätta slag med handen.

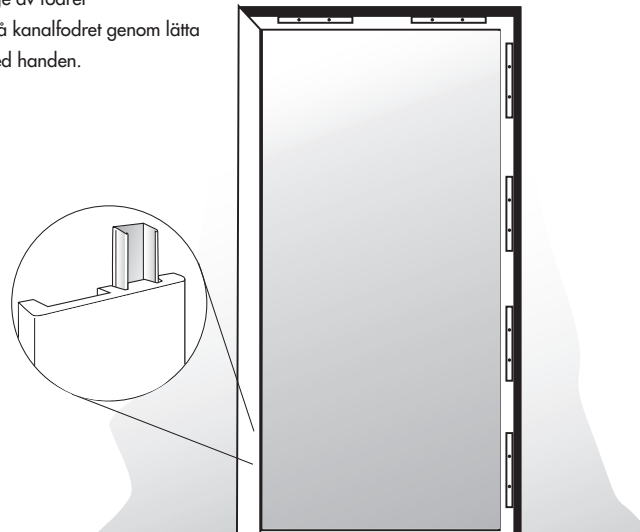


Fig 3

Fulländat resultat
Snabbt och enkelt har du ett snyggt resultat utan synliga spik. Kanallisten® kanalfoder döljer även sladdar.

Tycker du att fodret sitter löst, kläm ihop skenan något för att fästa fodret lite bättre. Obs! För många av och påtagningar kan innebära att mdf:en släpper. Dra fodret rakt utåt om du ska lossa det, inte åt sidan för då riskerar du att få med bitar av mdf:en.

Kapning och gering

För bästa resultat vid kapning och gering ska du använda en skarp tättsadad klinga eller såg (ej gammal och slö) avsedd för listkapning. Dessutom är det viktigt att lägga fodret i verktyget med folien åt det håll där klingan går in i listen, annars finns risk att man slår sönder mdf:en och "fransar" folien. Vill du undvika pysslet med geringing kan du använda dig av våra foderklossar för ett fulländat resultat!

