Ny listlösning utan synlig spik

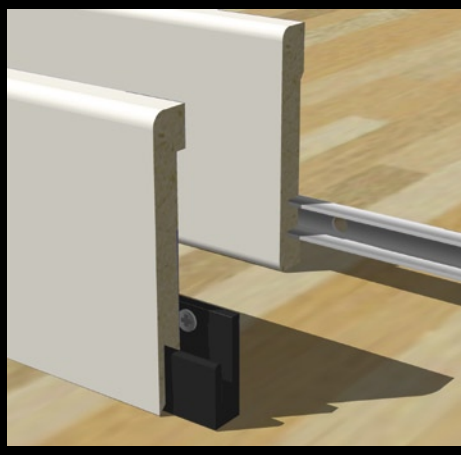

KANALLISTEN Flexi

När du har något att dölja. Gör det snyggt.

www.kanallisten.com

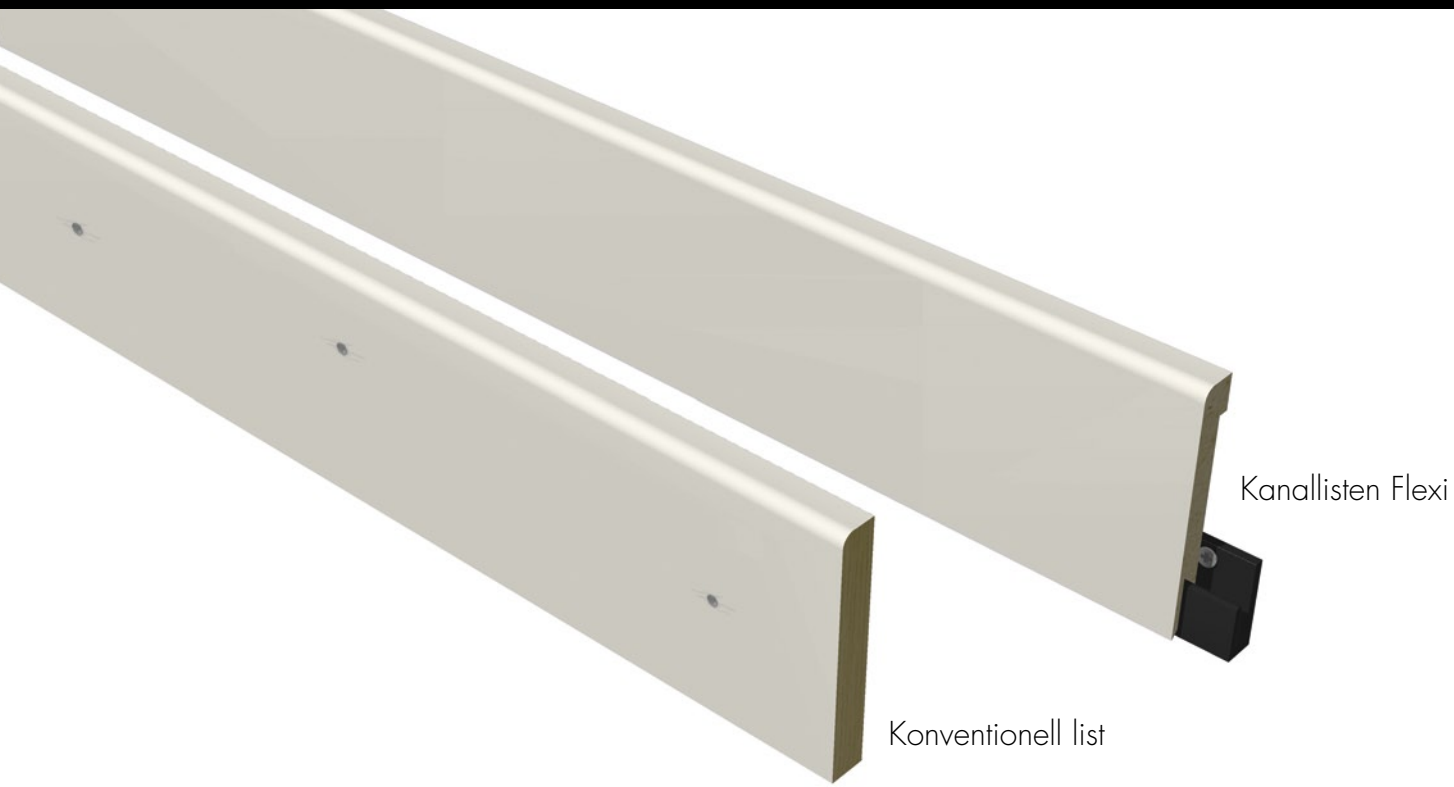

Estetiska lister spikar man inte upp

Vi har nu utökat vårt listsystem Kanallisten med sortimentet Kanallisten Flexi. Synliga spikskallar är nu förpassade till historien. Med Flexi kan du montera golvlister och foder med samma fina resultat som eftermålade lister till en rimlig kostnad. Skall du montera i betong behövs ingen förborrning. Du skjuter med spikpistol direkt i betongen och sparar därmed ca 15:-/lpm i borrkostnad.

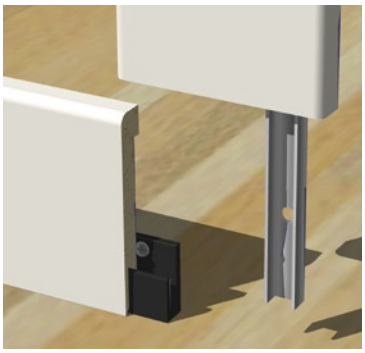

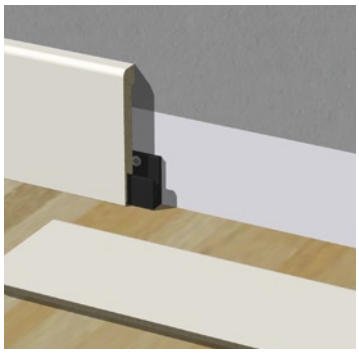

Osynlig fastsättning

Vi har utvecklat 3 olika fästdon som används för montage av golvlist och foder:

- Plastclipset – för skruvning och skjutning med dyckertpistol i trä eller stålregel
- Stålclipset – för skjutning i betong
- Fästskenan – för dörr och fönsterfoder.

Alla fästdon är lika enkla att hantera och ger ett snabbt och snyggt montage i alla material.

Inga efterarbeten

Det är inte helt ovanligt att det blir anmärkningar vid besiktningar av listmontage som leder till efterarbeten med dryga kostnader. Med Flexi slipper du den risken.

Enklare renovering

Vid målning och tapetsering kan Kanallisten Flexi enkelt lyftas bort och sättas dit igen efter utfört arbete.

Vill man dölja kablar kan man dessutom på ”samma clips” montera Kanallisten som döljer sladdar och kablar.
Se www.kanallisten.com

Montera enkelt på plåt/trä eller betong

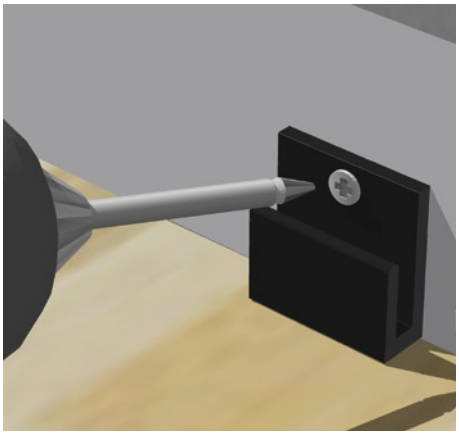

Golvlister på gipsvägg med stål- eller träregel

Använd plastclipset
Plastclipset kan man även skjuta. Var noga med rätt val av pistol/spik.
Se vår montageguide på www.kanallisten.com

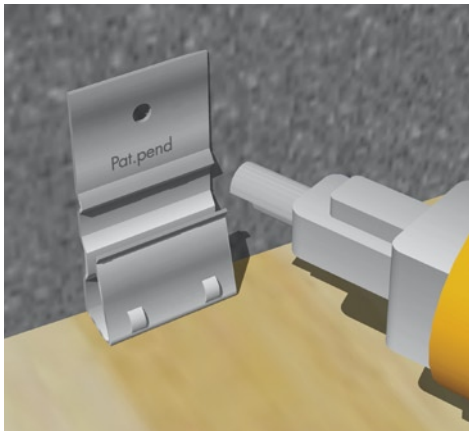

Golvlister på betong

Använd stålclipset direkt i betongen. Skjut clipset med lämplig spikpistol. Det finns idag väldigt effektiva pistoler drivna med gas eller luft.

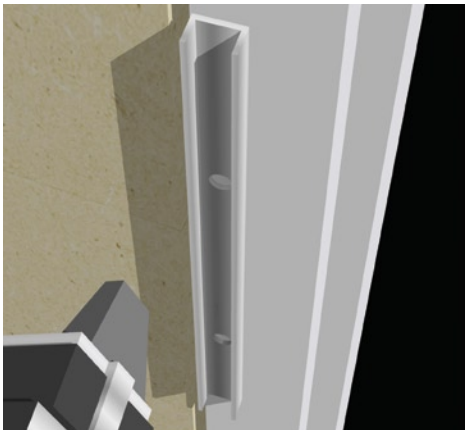

Dörrfoder

För ett så bra slutresultat som möjligt rekommenderar vi exempelvis att till en 12 mm golvlist använda 16 mm foder.
Välj mellan skjutning med dyckert eller klammerpistol genom plåten på fästskenan eller skruvning i hålen.
Var noga med val av pistol/spik.
Följ montageanvisning på sid 4.

Fönsterfoder

Fäst en list med mått beroende på hur stor kant du vill ha mellan foder och smyg. Vill du t ex ha ca 5 mm kant mellan smyg och foder, kan du välja en 16 mm salningslist som spikas eller limmas på smygen. Se vår montage-guide på www.kanallisten.com

KANALLISTEN® Flexi golvlister

Folierad MDF med clipsspår

Art.nr	Beskrivning	Färg
125741-30	12x57x3000 Golvlist	vit
125746-30	12x57x3000 Golvlist	ek
127041-30	12x70x3000 Golvlist	vit
127046-30	12x70x3000 Golvlist	ek
198041-30	19x80x3000 Golvlist	vit
198046-30	19x80x3000 Golvlist	ek
199541-30	19x95x3000 Golvlist	vit
199546-30	19x95x3000 Golvlist	ek
clips/50	Plastclips Påse 50 st	
clips/500	Plastclips Kart. 500 st	
stål/350	Stålclips Kart. 350 st	

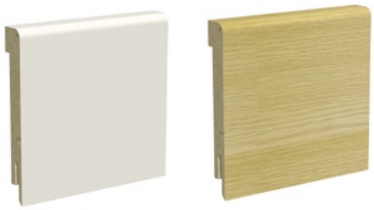

Plastclips/Trä, stål

Stålclips/betong

Efter montering!
Vill man dölja kablar kan man dessutom på ”samma clips” montera Kanallisten som döljer sladdar och kablar.

Flexi blindlist

Blindlist med profilspår för Kanallisten som går ihop med profilen som locket skapar.
Folierad MDF med clipsspår

Art.nr	Beskrivning	Mtr/pkt
BLP126601	12x66x2400 Blindlist Slät Vit	4,8
BLP126606	12x66x2400 Blindlist Slät Ek	4,8
BLP198001	19x80x2400 Blindlist Slät Vit	4,8
BLP198006	19x80x2400 Blindlist Slät Ek	4,8
BLP199501	19x95x2400 Blindlist Slät Vit	4,8
BLP199506	19x95x2400 Blindlist Slät Ek	4,8

Vi kan även specialtillverka Flexilister i andra profiler samt i bok, furu eller annan önskad folie. Lister i massivt trä som t.ex ek och furu med spår kan vi också tillverka.

Montage golvlister

Välj clips efter behov. Har du en liten yta och trä eller stålregel så använd plastclipset. Är det större arbeten så välj stålclipset och lämplig spikpistol för att skjuta i betong, trä eller stål.

Vid skjutning med stålclips kan du skjuta igenom plåten på clipset. Hålet i clipset är anpassat för eventuell borrning med 4 mm borr. Kontakta gärna oss för val av pistol, skruv eller annat fästmaterial. Se även vår montageguide på vår hemsida www.kanallisten.com.

1. Montage av clips
Skruva eller skjut fast clipset i väggen. Placera clipsen med c/c ca 300 mm.

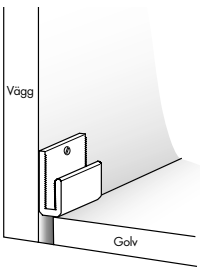

2. Clips i hörnen
Vid hörnen skall clipsen monteras så nära hörnet som möjligt.

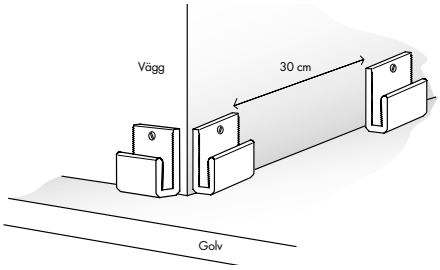

3. Montage av listen
Tryck på listen på clipsen.

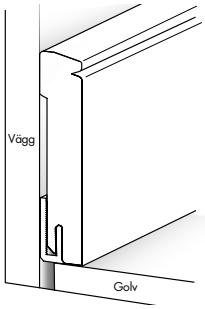

4. Clips i skarvar
Vid skarvarna monteras clipset mitt på skarven.

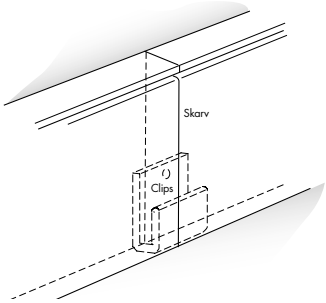

KANALLISTEN®Flexi foder

Flexi med spår för dold infästning

Art.nr	Foder	Färg
124461-22	12x44x2200 Foder	vit
124466-22	12x44x2200 Foder	ek
125761-22	12x57x2200 Foder	vit
125766-22	12x57x2200 Foder	ek
127061-22	12x70x2200 Foder	vit
127066-22	12x70x2200 Foder	ek
164461-22	16x44x2200 Foder	vit
164466-22	16x44x2200 Foder	ek
165761-22	16x57x2200 Foder	vit
165766-22	16x57x2200 Foder	ek
167061-22	16x70x2200 Foder	vit
167066-22	16x70x2200 Foder	ek
197061-22	19x70x2200 Foder	vit
197061-22	19x70x2200 Foder	ek
Skena/10-250	Montageskena 200 mm 25 st 10-pack/kart	
Skena/250	Montageskena 200 mm lösa 250 st/kart	

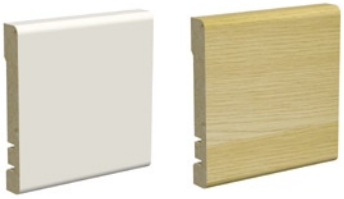

Stålskena. Montera enkelt på plåt/trä eller i betong

Vi kan även specialtillverka Flexilister i andra profiler samt i bok, furu eller annan önskad folie. Lister i massivt trä som t.ex ek och furu med spår kan vi också tillverka.

Montage dörrfoder

1. Montage av stålskena
Placera stålskenan med de utstansade styrflänsarna liggande moy ytterkant dörrkarmen. Skenan kan skruvas eller skjutas med dyckert pistol eller lämplig klammerpistol. Kontrollera alltid att skenan sitter tillräckligt fast för att demontera fodret. Det är viktigt att skenorna sitter rakt.

2. Montage av foder
Tryck först på sidostyckena med lätta slag med handen. För bästa möjliga resultat vid gerning, mät måttet på överliggaren efter att sidostyckena är monterade. Kapa sedan med 1 mm övermått och kläm in överstycket.

3. Fulländat resultat
Om du har gjort allt rätt skall nu resultatet näst intill vara som eftermålat.

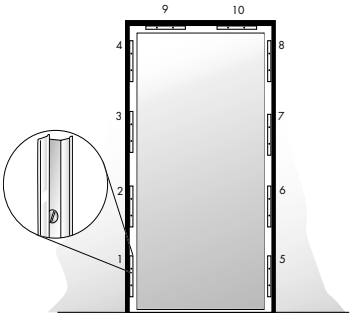

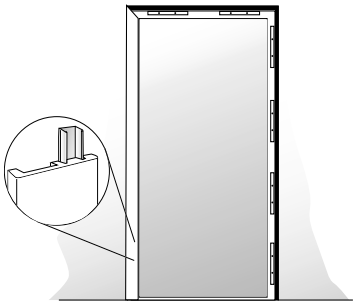

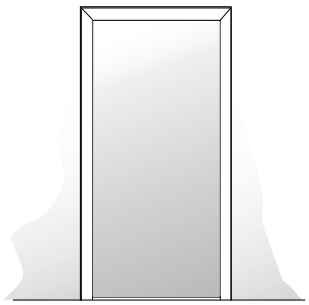

Tillbehör/tillval

Gerningsfritt system

För att få snygga hörn och fina avslut så har vi tagit fram vårt gerningsfria system för att förenkla och försköna för dig som konsument. Våra foderklossar, ytter- och innerhörn samt avslut som ni ser på illustrationerna nedan är utformade för dina kanallister och dessutom mycket enkla att montera. De behöver alltså inte geras, utan en rak sågning är det enda som krävs. Snyggt, tåligt och enkelt är ledorden för vårt gerningsfria system.

Utökad funktion med KANALLISTEN®

Kanallisten är idag ett välkänt varumärke för våra lister som genom sin unika konstruktion enkelt döljer kablar. Kanallisten har funnits på marknaden i över 10 år. Med Kanallisten kan du dra ny el i gamla hus utan att behöva bygga om väggar. Du kan också enkelt dölja kablar för data, TV och ljudanläggningar. Ett brett tillbehörssortiment förenklar installation för både proffset och hemmafixaren. Se mer info på www.kanallisten.com

Bo Fastening AB
Hälleflundregatan 12, 426 58 Västra Frölunda
Tel +46(0)31 42 32 60 Fax +46(0)31 704 83 02
info@bofastening.se
www.bofastening.se

www.kanallisten.com

ÅTERFÖRSÄLJARE: